


SMARTLIBERTY

— MORE TIME FOR CARE —

Staub- und wasserdichtes IP65-Kit Gebrauchsanleitung

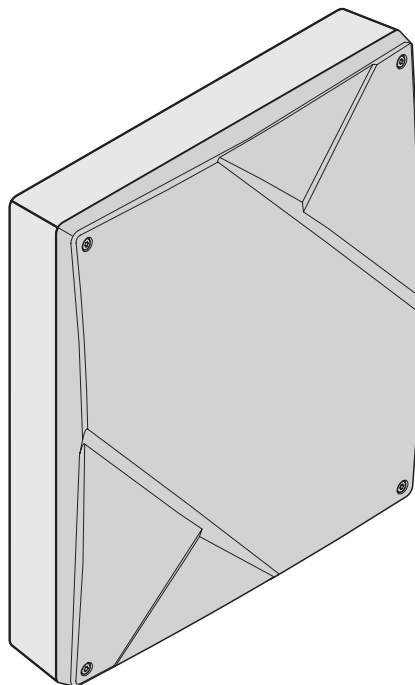

1. Beschreibung

Verwendungszweck

Das SmartLiberty staub- und wasserdichte IP65-Kit ist ein Gehäuse zur geschützten Montage von Ortungs-Markern, Induktionsschlaufen, RF-Lesern und WLAN-Antennen im Freien.

Referenzdokumente

Dokument	Beschreibung / Dokument-Nr.
Datenblatt	Technische Daten des staub- und wasserdichten IP65-Kits
Gebrauchs-anleitung – RF-Leser	Gebrauchsanleitung mit Installations- und Verwendungshinweisen
Gebrauchs-anleitung – Ortungs-Marker	Gebrauchsanleitung mit Installations- und Verwendungshinweisen

Übersicht

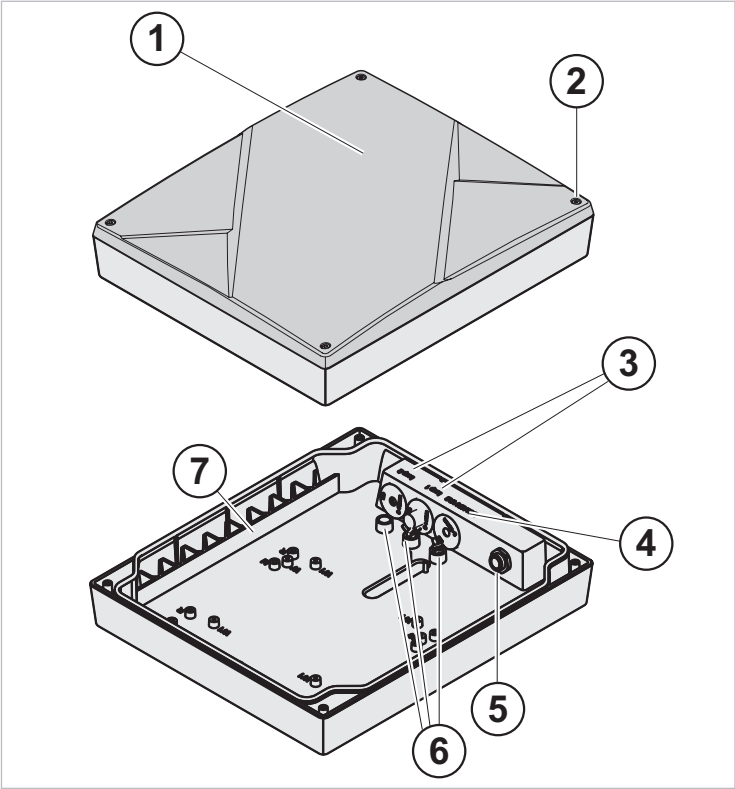


Fig. 1 Staub- und wasserdichtes IP65-Kits

- 1 Abdeckung des staub- und wasserdichten IP65-Kits
- 2 Verschlusschraube
- 3 Dichte Durchführung für Bodenschlaufenkabel
- 4 Dichte Durchführung für 230-VAC-/LAN-Kabel
- 5 Kondensationsschutzventil
- 6 Kabelbinderhalter
- 7 Boden des staub- und wasserdichten IP65-Kits

2. Montage

Wandmontage

- Das IP65-Kit nur auf ebenen Flächen montieren, damit kein Wasser oder Staub eindringen kann.
- Die dichten Kabeldurchführungen müssen nach unten ausgerichtet sein, damit kein Wasser in das IP65-Kit eindringen kann.
- Die Schrauben für die Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten.

► Boden des IP65-Kits mit 4 Schrauben befestigen.

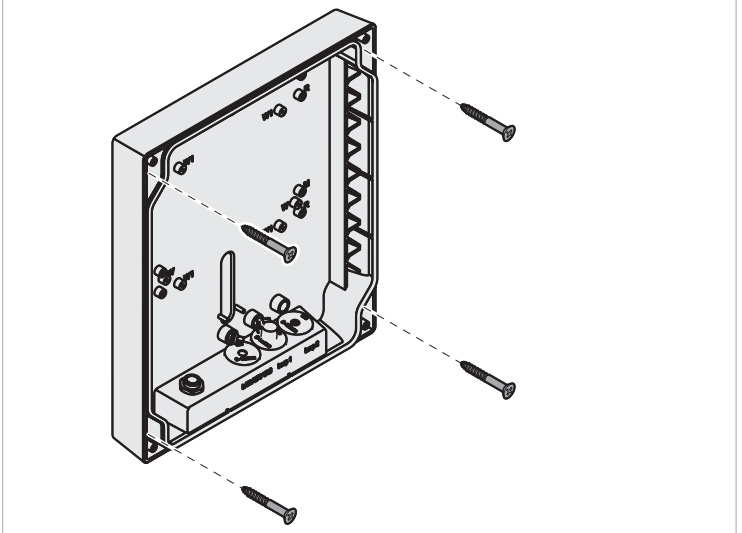


Fig. 2 Wandmontage

Montage Kit und Universalmontageplatte

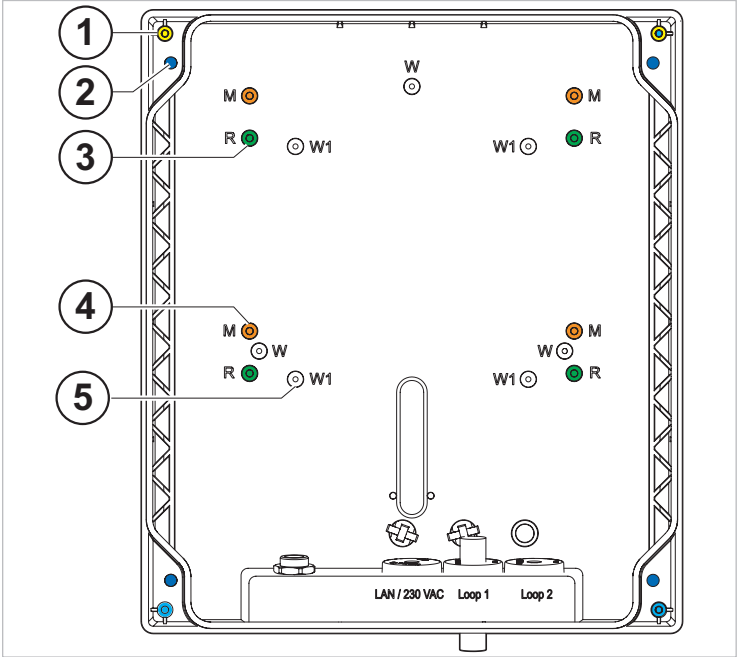


Fig. 3 Montage der Universalmontageplatte

- 1 Befestigung der Abdeckung
- 2 Befestigung des Bodens
- 3 Für den RF-Leser (R)
- 4 Für den Ortungs-Marker mit oder ohne Spannungswandler (M)
- 5 Für die WLAN-Antenne (W oder W1, je nach Model)

Verkabelung

RF-Leser / WLAN-Antenne

- Ethernet-Patchkabel durch die dichte Durchführung für 230-VAC-/LAN-Kabel führen.

Ortungs-Marker

1. 230-VAC/24-VDC-Kabel durch die Kabeldurchführung 4 (Fig. 1) führen.
2. Bodenschlaufenkabel durch die Kabeldurchführungen 3 (Fig. 1) führen.
3. Bodenschlaufenkabel mittels Lüsterklemme an den Bodenschlaufenanschluss anschliessen.

i

- Nähere Informationen zur Installation des Ortungs-Markers und des RF-Lesers siehe entsprechende Gebrauchsanleitungen (siehe „Referenzdokumente“).
- Nähere Informationen zur Montage des WLAN-Access-Points siehe Gebrauchsanleitung des WLAN-Access-Points.

Abschliessende Schritte

1. Kabel mittels Kabelbindern (beiliegend) am Boden des staub- und wasserdichten IP65-Kits befestigen.

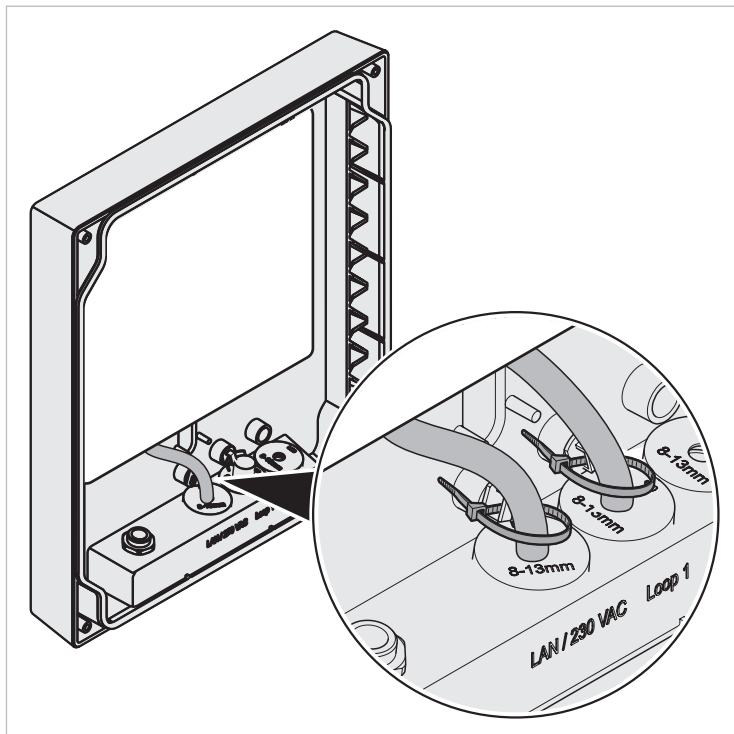


Fig. 4 Kabel am Boden des staub- und wasserdichten IP65-Kits befestigen

2. Überschüssige Kabel in der Aussparung am Boden des IP65-Kits verstauen.

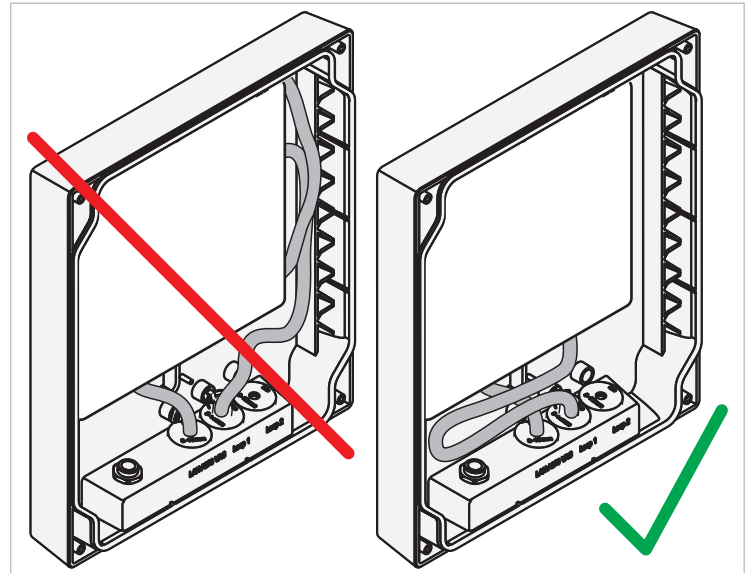


Fig. 5 Überschüssige Kabel verstauen

3. Abdeckung mit 4 Schrauben befestigen.

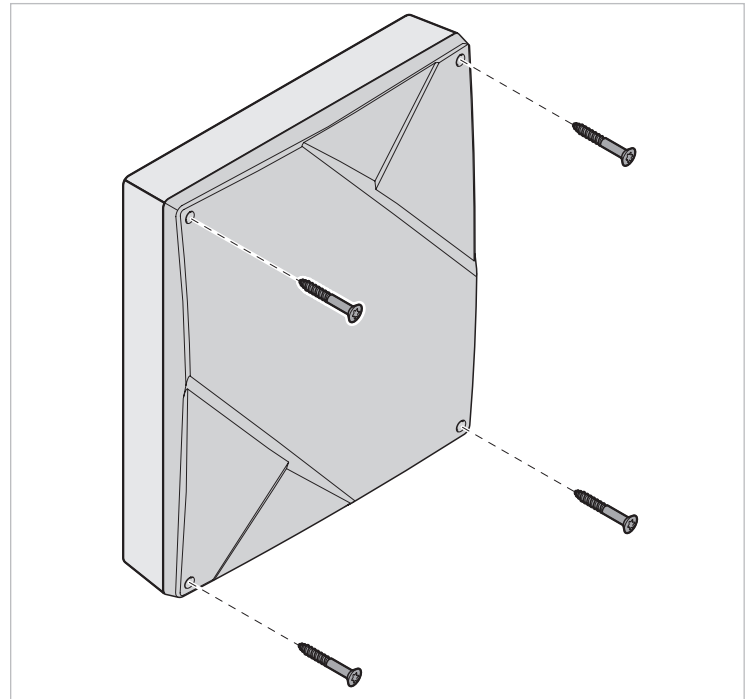


Fig. 6 Befestigung der Abdeckung

3. Entsorgung



WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

- Produkt zum Entsorgen mit Verpackung bei einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgeben.
- Produkt nicht im Hausmüll entsorgen.
- Produkt nicht verbrennen.

